

## 1. Описание телефона

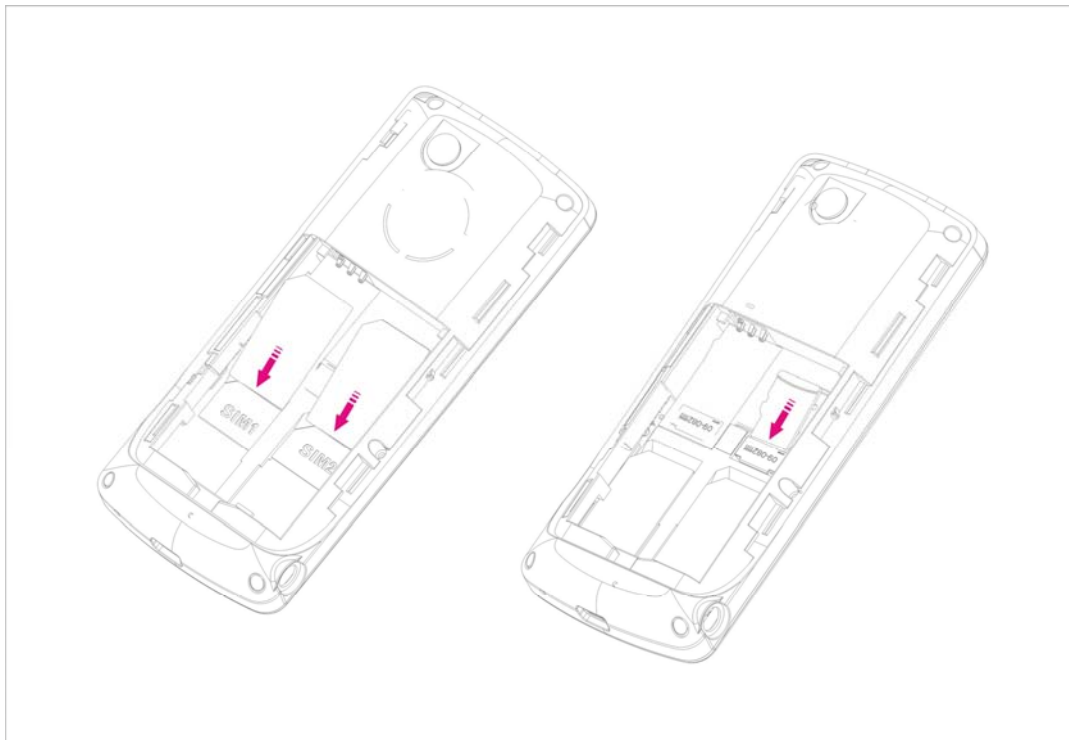
### SNAMI® D400



- 1 Разъем для подключения гарнитуры
- 2 Динамик
- 3 Дисплей
- 4 Левая софт-клавиша
- 5 Клавиша «Назад»
- 6 Клавиша вызова
- 7 Клавиатура
- 8 Фонарик
- 9 Антенна
- 10 Разъем для подключения зарядного устройства
- 11 Системный разъем
- 12 Камера
- 13 Внешний динамик
- 14 Клавиша «ОК»
- 15 Правая софт-клавиша
- 16 Клавиша «Вперед»
- 17 Клавиша завершения вызова (включения/выключения)
- 18 Навигационная клавиша

## 2. Установка, извлечение SIM карты, карты micro SD

Установка SIM карты и карты micro SD (см. рисунок)



Извлечение SIM карты и карты micro SD производится в порядке, обратном установке

### 3. Меню телефона

Вызов **Главного меню** осуществляется нажатием клавиши «**ОК**» в режиме ожидания. Выбираемый пункт меню выделен рамкой на экране дисплея. Переход между пунктами меню осуществляется нажатием 4-х позиционной «**Навигационной клавиши**».

- 1 Файлы
  - 1.1 Телефон
  - 1.2. Карта памяти
- 2 Контакты
  - 2.1. Добавить контакт
    - Опции
      - 2.1.1 Выбор
      - 2.1.2 Настройка контактов
        - 2.1.2.1 Выбор памяти
          - 2.1.2.1.1 SIM1
          - 2.1.2.1.2 Телефон
          - 2.1.2.1.3 Все
        - 2.1.2.2 Быстрый набор
          - 2.1.2.2.1 Состояние
            - 2.1.2.2.1.1 Вкл.
            - 2.1.2.2.1.2 Выкл.
          - 2.1.2.2.2 Номера
          - 2.1.2.2.3 Мой номер
          - 2.1.2.2.4 Дополнительно
            - 2.1.2.2.4.1 Свой номер
              - 2.1.2.2.4.1.1 SIM1
              - 2.1.2.2.4.1.2 SIM2
            - 2.1.2.2.4.2 Фиксированный набор
              - 2.1.2.2.4.2.1 SIM1
              - 2.1.2.2.4.2.2 SIM2
            - 2.1.2.2.4.3 Сервисные номера
              - 2.1.2.2.4.3.1 SIM1
              - 2.1.2.2.4.3.2 SIM2
          - 2.1.2.2.5 Статус памяти
          - 2.1.2.2.6 Копировать контакты

- 2.1.2.7 Переместить контакты
- 2.1.2.8 Удалить все
- 3 Развлечения
  - 3.1 Подводная лодка
    - 3.1.1 Начать игру
    - 3.1.2 Рекорды
    - 3.1.3 Справка
  - 3.2 Загадка
    - 3.2.1 Начать игру
    - 3.2.2 Уровень игры
    - 3.2.3 Рекорды
    - 3.2.4 Справка
  - 3.3 Панда
    - 3.3.1 Начать игру
    - 3.3.2 Рекорды
    - 3.3.3 Справка
  - 3.4 Робот
    - 3.4.1 Начать игру
    - 3.4.2 Уровень игры
    - 3.4.3 Рекорды
    - 3.4.4 Справка
  - 3.5 НЛО
    - 3.5.1 Начать игру
    - 3.5.2 Рекорды
    - 3.5.3 Справка
  - 3.6 Фрукты
    - 3.6.1 Начать игру
    - 3.6.2 Уровень игры
    - 3.6.3 Рекорды
    - 3.6.4 Справка
  - 3.7 Настройки
    - 3.7.1 Фоновые звуки
    - 3.7.2 Звуковые эффекты
    - 3.7.3 Вибрация
    - 3.7.4 Громкость
- 4 Вызовы
  - 4.1 Журнал вызовов
    - 4.1.1 Пропущенные вызовы
      - 4.1.1.1 Исходящие вызовы
      - 4.1.1.2 Пропущенные вызовы
      - 4.1.1.3 Входящие вызовы
      - 4.1.1.4 Очистить журнал
        - 4.1.1.4.1 Исходящие вызовы
        - 4.1.1.4.2 Пропущенные вызовы
        - 4.1.1.4.3 Входящие вызовы
        - 4.1.1.4.4 Все вызовы
    - 4.1.2 Исходящие вызовы
    - 4.1.3 Входящие вызовы
    - 4.1.4 Очистить журнал
  - 4.2 Настройка вызовов
    - 4.2.1 Настройки для SIM
      - 4.2.1.1 Ожидание вызова
        - 4.2.1.1.1 Все голосовые вызовы
        - 4.2.1.1.2 Если вне сети
        - 4.2.1.1.3 Если нет ответа
        - 4.2.1.1.4 Если занят
        - 4.2.1.1.5 Все вызовы данных
        - 4.2.1.1.6 Отменить всю переадресацию
      - 4.2.1.2 Переадресация
        - 4.2.1.2.1 Запрет вызовов
          - 4.2.1.2.1.1 Исходящие вызовы
            - 4.2.1.2.1.1.1 Все вызовы
            - 4.2.1.2.1.1.2 Международные вызовы
            - 4.2.1.2.1.1.3 Международные кроме домашней сети
          - 4.2.1.2.1.2 Входящие вызовы
            - 4.2.1.2.1.2.1 Все вызовы
            - 4.2.1.2.1.2.2 В режиме роуминга









- 4.2.1.3.3 Отменить все
- 4.2.1.3.4 Изменить пароль
- 4.2.1.4 Выбор линии
- 4.2.1.4.1 Линия 1
- 4.2.1.4.2 Линия 2
- 4.2.2 Дополнительно
- 4.2.2.1 Черный список
- 4.2.2.2 Белый список
- 4.2.2.3 Автодозвон
- 4.2.2.4 IP вызов
- 4.2.2.5 Напоминание
- 4.2.2.6 Способ ответа
- 4.2.2.6.1 Любая клавиша
- 4.2.2.6.2 Автоответ при гарнитуре
- 5 Сообщения
- 5.1 Написать сообщение
- 5.1.1 SMS
- 5.1.2 MMS
- 5.2 Входящие
- 5.3 Черновики
- 5.4 Исходящие
- 5.5 Отправленные
- 5.6 Удаление сообщений
- 5.6.1 Входящие
- 5.6.2 Черновики
- 5.6.3 Исходящие
- 5.6.4 Отправленные
- 5.6.5 Все сообщения
- 5.7 Вещание
- 5.8 Настройка сообщений
- 5.8.1 SMS
- 5.8.2 MMS
- 5.8.3 Сервисное сообщение
- 6 Мультимедиа
- 6.1 Телевизор
- Опции*
- 6.1.1 Выбор региона
- 6.1.2 Ввод канала
- 6.1.3 Список каналов
- 6.1.4 Поиск
- 6.1.5 Полный экран
- 6.2 Камера
- 6.3 Фотоальбом
- Опции*
- 6.3.1 Просмотр
- 6.3.2 Информация
- 6.3.3 Стиль просмотра
- 6.3.4 Отправить
- 6.3.5 Использовать как
- 6.3.6 Переименовать
- 6.3.7 Удалить
- 6.3.8 Сортировать по
- 6.3.9 Удалить все файлы
- 6.3.10 Память
- 6.4 Видеокамера
- 6.5 Видеоплеер
- 6.6 Аудиоплеер
- 6.7 Радио
- 7 Органайзер
- 7.1 Фонарик
- 7.2 Календарь
- Опции*
- 7.3.1 Перейти к дате

- 7.3.2 Сегодня
- 7.3.3 Просмотр по неделям
- 7.3 Будильник
- 7.4 Мировое время
- 8 Настройки
- 8.1 SIM при включении
- 8.1.1 Выбор SIM вручную
- 8.1.2 Автоматически
- 8.2 Выбор SIM
- 8.2.1 Обе карты
- 8.2.2 Только SIM1
- 8.2.3 Только SIM2
- 8.3 Телефон
- 8.3.1 Время и дата
- 8.3.1.1 Выбор города
- 8.3.1.2 Настр. даты/время
- 8.3.1.3 Выбор формата
- 8.3.2 Расписание питания
- 8.3.3 Язык
- 8.3.3.1 English
- 8.3.3.2 Русский язык
- 8.3.4 Метод ввода
- 8.3.4.1 ABC
- 8.3.4.2 abc
- 8.3.4.3 RU
- 8.3.4.4 ru
- 8.3.4.5 Числовой
- 8.3.5 Дисплей
- 8.3.5.1 Обои
- 8.3.5.2 Заставка
- 8.3.5.3 Анимация включения
- 8.3.5.4 Анимация выключения
- 8.3.5.5 Показ даты и времени
- 8.3.6 Клавиши навигации
- 8.3.6.1 Вверх
- 8.3.6.2 Вниз
- 8.3.6.3 Влево
- 8.3.6.4 Вправо
- 8.3.7 В самолете
- 8.3.7.1 Обычный режим
- 8.3.7.2 В самолете
- 8.3.8 Настройки UART
- 8.3.8.1 SIM1
- 8.3.8.2 SIM2
- 8.3.9 Подсветка дисплея
- 8.4 Сеть
- 8.4.1 Настройки сети SIM1
- 8.4.2 Настройки сети SIM2
- 8.5 Безопасность
- 8.5.1 Защита SIM1
- 8.5.3 Защита телефона
- 8.5.3.1 Блок. телефона
- 8.5.3.2 Изменить пароль
- 8.5.4 Автоблок. клавиатуры
- 8.6 Подключение
- 8.6.1 Bluetooth
- 8.6.2 Профили
- 8.7 Общий сброс
- 9 Профили
- 9.1 Общий
- Опции
- 9.1.1 Включить
- 9.1.2 Настроить

- 9.1.3 Сброс
- 9.2 Без звука
  - Опции
- 9.2.1 Включить
- 9.2.2 Настроить
- 9.2.3 Сброс
- 9.3 Совещание
  - Опции
- 9.3.1 Включить
- 9.3.2 Настроить
- 9.3.3 Сброс
- 9.4 На улице
  - Опции
- 9.4.1 Включить
- 9.4.2 Настроить
- 9.4.3 Сброс
- 9.5 Собственный
  - Опции
- 9.5.1 Включить
- 9.5.2 Настроить
- 9.5.3 Сброс
- 10 Дополнительно
  - 10.1 Калькулятор
  - 10.2 Конвертер
    - 10.2.1 Масса
    - 10.2.2 Длина
  - 10.3 Книги
- 11 Службы
  - 11.1 Интернет
    - 11.1.1 Домашняя страница
    - 11.1.2 Закладки
    - 11.1.3 Введите адрес
    - 11.1.4 Недавние страницы
    - 11.1.5 Настройки
- 12 Ярлыки

#### 4. Индикаторы служебной информации

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений, в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень заряда аккумулятора
	Переадресация вызова
	Международный роуминг
	Будильник вкл
	Новое SMS
	Гарнитура
	Уровень приема сигнала
	Без звука

#### 5. Подготовка телефона к работе

Для работы телефона необходимо вставить SIM-карту в SIM-держатель, находящийся в аккумуляторном отсеке телефона. SIM-карта хранит в себе телефонные номера, PIN-код (персональный идентификационный номер), PIN2-код, PUK-код (код разблокировки), PUK2-код (код разблокировки PUK-кода), IMSI-номер (международный уникальный номер абонента), информацию, необходимую для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, SMS-сообщения.

#### **Внимание!**

**Для установки SIM-карты необходимо извлечь аккумулятор из телефона. Перед извлечением аккумулятора из телефона убедитесь, что телефон выключен. Не допускается извлечение аккумулятора, если телефон подключен к зарядному устройству, компьютеру или другим устройствам.**

- 1) Возьмите в руки телефон, тыльной стороной к себе, слегка надавите на крышку аккумуляторного отсека и сдвиньте ее вверх. После этого достаньте аккумулятор из телефона.
- 2) Возьмите SIM-карту и аккуратно установите ее в SIM-держатель телефона. Обратите внимание, чтобы срезанный уголок SIM-карты совпадал с соответствующим уголком SIM-держателя телефона.
- 3) После этого установите аккумулятор.
- 4) Закройте крышкой аккумуляторный отсек и зафиксируйте ее.

#### **Внимание!**

**Держите SIM-карту в недоступном для детей месте, если вы не используете телефон.**

### *Аккумулятор*

#### **Контроль уровня заряда аккумулятора**

Когда аккумулятор имеет низкий уровень заряда, то возникает соответствующее сообщение на экране телефона, а также мигает пустой индикатор заряда аккумулятора.

#### **Правила использования аккумулятора:**

- 1) Если аккумулятор долгое время не используется, то полностью зарядите его перед использованием.
- 2) Для заряда аккумулятора необходимо подключить зарядное устройство к телефону, затем подключить зарядное устройство к сети переменного тока 220V. Во время зарядки телефона на его дисплее в верхнем правом углу будет отражаться значок уровня заряда аккумулятора, который индицирует процесс зарядки. В случае зарядки выключенного телефона, на экране также отражается индикатор зарядки.
- 3) Аккумулятор предназначен для многократного использования, при этом происходит его естественный износ. В случае полного износа аккумулятора, его необходимо заменить.
- 4) В случае если аккумулятор полностью разряжен, после подключения телефона к сети переменного тока на дисплее не будет отражаться текущее состояние аккумулятора в течение некоторого времени. После того, как индикатор зарядки появится на экране, можно включить телефон.
- 5) В состоянии поставки телефон снабжен частично заряженным аккумулятором. Для того чтобы новый аккумулятор стал работать на полную мощность, необходимо в начале эксплуатации провести два-три полных цикла заряда-разряда.

### *Включение/выключение телефона*

- 1) Для того чтобы включить телефон, необходимо нажать на клавишу «**Включение/выключение**». После того, как данное действие совершено, дисплей телефона отразит переход в соответствующий режим;
- 2) При включении телефона необходимо ввести код разблокировки телефона, если таковой запрашивается на дисплее телефона, и подтвердить правильность кода нажатием на соответствующую «**Софт-клавишу**»;
- 3) При включении телефона необходимо ввести PIN-код, состоящий из 4-8 цифр (если таковой запрашивается на дисплее телефона), и подтвердить его правильность нажатием на соответствующую «**Софт-клавишу**»;
- 4) Для того чтобы выключить телефон, необходимо нажать на клавишу «**Включение/выключение**»;

### *Использование паролей*

Телефон и SIM-карта имеют соответствующие пароли для защиты Вашего телефона от несанкционированного доступа. Введите код разблокировки телефона, когда он запрашивается. Для этого введите его при помощи клавиатуры телефона и подтвердите вводимые данные левой «**Софт-клавишей**». На дисплее телефона вводимые данные отражаются в виде следующего символа «\*». Если код блокировки телефона введен некорректно, то удалите неверно введенный код при помощи правой «**Софт-клавиши**», и после этого введите заново необходимый код.

#### *Код блокировки/разблокировки телефона*

Код блокировки телефона используется для защиты Вашего телефона от несанкционированного доступа к нему и устанавливается на телефон его производителем. По умолчанию установлен код «0000». Данный код необходимо вводить каждый раз при включении телефона, если данная функция активирована.

#### *PIN-код*

PIN-код состоит из 4-8 цифр и предназначен для защиты данных Вашей SIM-карты от несанкционированного использования. PIN-код устанавливается на SIM-карту оператором мобильной связи. Если данная функция активирована, то PIN-код будет запрашиваться каждый раз при включении телефонного аппарата.

Для того чтобы изменить существующий PIN-код необходимо воспользоваться следующей функцией: «**Настройки > Безопасность**».

#### **Внимание!**

**При ошибочном трехкратном вводе подряд неправильного PIN-кода SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется введение PUK-кода.**

#### *PUK-код*

Персональный код разблокировки необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере, необходимо обратиться к оператору мобильной связи.

#### **Внимание!**

**При ошибочном десятикратном вводе подряд неправильного PUK-кода SIM-карта блокируется и не подлежит более разблокировке и дальнейшему использованию.**

#### *PIN2-код*

Это 4-8-значный код, устанавливаемый Вашим оператором на SIM-карту. Используется для доступа к отдельным функциям, таким как **Стоимость звонка**, **Фиксированный набор** и другим. Для того чтобы узнать, поддерживает ли Ваша SIM-карта данные функции, необходимо связаться с Вашим оператором.

#### **Внимание!**

**Если PIN2-код введен ошибочно три раза подряд, то телефон блокируется, для разблокировки необходимо ввести PUK2-код.**

#### *PUK2-код*

PUK2-код состоит из 8 цифр и используется для при снятии блокировки телефона, если трехкратно был введен неправильный PIN2-код. Данный код устанавливается Вашим оператором мобильной связи на SIM-карту.

#### **Внимание!**

**Если Вы ввели PUK2-код ошибочно десять раз в подряд, то Вы не сможете использовать функции, к которым необходим доступ при помощи PIN2-кода. В данном случае, чтобы воспользоваться ими, необходимо обратиться к Вашему оператору и заменить SIM-карту на новую.**

## **6. Основные функции**

### *Осуществление вызова*

#### *Ввод номера и установление соединения*

- 1) В режиме ожидания введите необходимый номер абонента и для соединения нажмите клавишу «**Вызов**»;
- 2) Для завершения разговора необходимо коротко нажать клавишу «**Включения/выключения**»;

#### *Вызов абонента из контактов*

Для вызова абонента, чей номер записан в телефонной книге телефона, необходимо нажать левую «**Софт-клавишу**» или клавишу «**ОК**» и войти в **Меню**. После этого, используя 4-х позиционную «**Навигационную клавишу**», зайти в раздел меню **Контакты** и далее выбрать номер абонента. Также Вы можете войти раздел меню **Контакты** воспользовавшись функцией



**Имена**, находящейся в правом нижнем углу телефона в режиме ожидания. Для соединения с абонентом нажмите клавишу **«Вызов»**.

*Повторное соединение с последним вызываемым абонентом*

- 1) В режиме ожидания нажмите на клавишу **«Вызов»**, после чего на дисплее телефона отразятся все вызовы.
- 2) Используйте клавиши **«Вверх»** и **«Вниз»** 4-х позиционной **«Навигационной клавиши»** для выбора функций телефона **Пропущенные вызовы, Входящие вызовы, Исходящие вызовы**.
- 3) Воспользуйтесь функцией **«Опции>Вызов»** и нажмите клавишу **«ОК»** для соединения с необходимым абонентом.
- 4) В данной модели телефона вы можете воспользоваться функцией **Журнал вызовов** для работы со звонками. Для этого выберите **«Меню>Вызовы>Журнал вызовов»** и выберите функцию **ОК**

*Блокировка клавиатуры*

В режиме ожидания, длительное нажатие на клавишу **«\*»** приводит к блокировке клавиатуры. Для того чтобы разблокировать клавиатуру необходимо также удерживать клавишу **«\*»**.

**Внимание!**

Если в режиме блокировки клавиатуры телефон перешел в режим сохранения энергии и экран не светится, для выхода из указанного состояния необходимо кратковременно нажать клавишу **«Завершения вызова (включения/выключения)»**, после чего произвести разблокировку клавиатуры.

## 7. Меню телефона

*Файлы*

Данная функция в меню предназначена для отображения файлов, папок и данных, хранящихся на карте памяти телефона и в телефоне. Для того чтобы просмотреть информацию выберите функцию **«Меню>Мои файлы»**. Вы можете хранить в пункте меню **Файлы** фотографии, видео, музыку и книги в поддерживаемом формате.

*Контакты*

Служит для создания, хранения, изменения телефонных контактов. Все имеющиеся в телефоне контакты можно посмотреть, выполнив следующую функцию **«Меню> Контакты»**. В появившемся окне отразятся все имеющиеся контакты. Выбрав в появившемся окне функцию **Опции**, можно совершать ряд операций с выбранным телефонным контактом. Необходимого абонента можно вызвать, выбрав функцию **Вызов**, изменить номер абонента либо имя абонента при помощи функции **Изменить**, удалить выбранный контакт можно при помощи функции **Удалить**. Отправить SMS-сообщение выбранному абоненту можно при помощи функции меню **«Отправить SMS»**. Для отправки MMS сообщения. Выберите в меню функцию **Отправить MMS**. Скопировать и/или переместить выбранный контакт с SIM-карты в память телефона и наоборот можно при помощи функций **Копировать, Переместить**. Функция **Черный список** служит для блокировки нежелательных звонков и сообщений от выбранного Вами абонента. Для того чтобы записать в телефонную книгу номер нового абонента выполните функцию **«Меню>Контакты>Добавить контакт»**.

Функция **Настройки контактов** предназначена для управления контактами телефона и создания настроек вызова.

*Развлечения*

В телефоне имеется шесть встроенных игр: подводная лодка, загадка, панда, робот, НЛО, фрукты. Вы можете выбрать и использовать одну из предложенных игр. Войдя в меню игр и воспользовавшись функцией **ОК**, вы можете воспользоваться справочной информацией о правилах игры. Для этого выберите **«Меню>Развлечения>Выбранная игра>Справка»**. Для того чтобы посмотреть наилучшие результаты конкретной игры выберите **«Меню>Развлечения>Выбранная игра>Рекорды»**.

Чтобы начать игру, выберите **«Меню>Развлечения>Выбранная игра>Начать игру»**. В некоторых играх в меню Вы можете выбрать **Уровень игры**: легкий, средний и сложный по вашему усмотрению.

## **Вызовы**

В телефоне имеется журнал вызовов и настройки данного журнала. В журнале вызовов отражаются соответствующие звонки в папках **Пропущенные вызовы**, **Исходящие вызовы** и **Входящие вызовы**. При помощи функции **Очистить журнал** Вы можете выбрать какие звонки необходимо удалить: исходящие вызовы, пропущенные вызовы, входящие вызовы либо все существующие в телефоне вызовы.

В меню имеется функция **Настройка вызовов** для первой и второй SIM-карты. Функция **Ожидание вызова** предназначена для того, чтобы во время текущего разговора с абонентом Вам могли поступать вызовы от других абонентов, а также возможность принимать эти вызовы. Для активации данной функции выберите в телефоне **«Меню>Вызовы>Настройка вызовов>Настройки для выбранной SIM>Ожидание вызова>Включить»**. Для того чтобы отключить данную функцию выберите **«Меню>Вызовы>Настройка вызовов>Настройки для выбранной SIM>Ожидание вызова>Отключить»**.

Функция **Переадресация** предназначена для перенаправления телефонной сетью входящего вызова с одного номера на другой. Для активации данной функции выберите в Вашем телефоне выберите **«Меню>Вызовы>Настройка вызовов>Настройки для выбранной SIM>Переадресация>Выбранный случай переадресации»**. Функция **Отменить всю переадресацию** предназначена для сброса всех текущих настроек переадресации в телефоне.

Функция **Запрет вызовов** предназначена для ограничения возможности исходящих и входящих вызовов. Для того чтобы ей воспользоваться выберите в телефоне **«Меню>Вызовы>Настройка вызовов>Настройки для выбранной SIM>Запрет вызовов»** и далее выберите необходимый Вам пункт меню.

Вы также имеете возможность выбрать Линию 1 или Линию 2. Для этого воспользуйтесь функцией **«Меню>Вызовы>Настройка вызовов>Настройки для выбранной SIM>Выбор линии»**.

## **Сообщения**

Данная функция позволяет Вам вводить, пересылать, читать, сохранять текстовые и голосовые и мультимедийные сообщения. Все сообщения хранятся в памяти телефона или SIM-карты в папках с соответствующими названиями.

### **SMS-сообщения**

Для того чтобы воспользоваться функцией SMS-сообщения необходимо выбрать **«Меню>Сообщения>Написать сообщение>SMS»**.

#### *Методы ввода*

Удобная функция телефона позволяет облегчить ввод слов, цифр, символов на различных языках. Вы можете использовать английский или русский языки ввода с опцией вставки букв, цифр, знаков пунктуации и специальных символов. В телефоне имеется также функция **Цифровой ввод**, которая используется исключительно для ввода цифр.

Для выбора символов нажмите **«\*»**.

В режиме редактирования нажмите **«#»** для переключения режима ввода. В режиме редактирования Вы также можете управлять методами ввода при помощи функции **«Меню>Сообщения>Написать сообщение>SMS\MMS>Опции>Метод ввода»**.

Функция **Написать сообщение** позволяет ввести новое текстовое или мультимедийное сообщение.

Для того чтобы отправить SMS-сообщение, выберите функцию **«Меню>Сообщения>Написать сообщение>SMS»**. В появившемся поле введите текст Вашего сообщения. После того, как текст набран, выберите **Опции** и выберите пункт меню **Отправить**. Для того чтобы сохранить неотправленное сообщение и воспользуйтесь функцией **Сохранить черновик** и выберите из появившегося пункта меню, на какой SIM карте Вы хотели бы его сохранить.

Для того чтобы отправить MMS сообщение выберите в телефоне функцию **«Меню>Сообщения>Написать сообщение>MMS»**. В появившемся поле введите текст Вашего сообщения, если необходимо и далее воспользовавшись функцией **Опции** в появившемся окне меню выбрать тот объект, который бы Вы хотели вставить в свое мультимедийное сообщение. После того, как текст набран, выберите **Опции** и выберите пункт меню **Отправить**. Для того чтобы сохранить неотправленное сообщение и воспользуйтесь функцией **Сохранить черновик** и

выберите из появившегося пункта меню, на какой SIM карте Вы хотели бы его сохранить.

Функция телефона **Дополнительно** позволит Вам вставить в набранный текст сообщения номер, имя, либо закладку. Для этого выберите функцию **«Меню>Сообщения>Написать сообщение>SMS>Опции>Дополнительно»**.

В папке **Входящие** отражаются полученные Вами от других абонентов SMS-сообщения. в папке **Исходящие** отражаются те SMS-сообщения, которые Вы отправили другим абонентам. В папке **Черновики** хранятся сообщения, набранные и не отправленные Вами.

Функция **Удалить** позволяет удалять сообщения из папок **Входящие, Исходящие, Черновики**. Функция **Удалить все** предназначена для того, чтобы удалить сообщения из всех папок.

Функция **Вещание** предназначена для того, чтобы получать широкоэвещательные текстовые сообщения с информацией, например, о погоде, дорожном движении и т.д. Учтите, что активация данной опции может вызвать повышенное электропотребление телефона и соответственно, сокращение времени его работы от полностью заряженного аккумулятора. Для активации/деактивации функции выберите **«Меню>Сообщения>Вещание на выбранной SIM>Ок> Получение>Вкл/Выкл.»**.

Функция **Настройка сообщений** предназначена для того, чтобы настроить параметры SMS/MMS сообщений, а также сервисных сообщений. Для настройки выберите пункт меню **«Меню>Сообщения>Настройка сообщений»** и далее тот вид сообщений, который Вы хотите настроить.

### *Мультимедиа*

#### *Телевизор*

Для того чтобы воспользоваться **Телевизором** выберите **«Меню>Мультимедиа>Телевизор»**. В **Опциях** вы можете выбрать регион для просмотра при помощи функции **Выбор региона**. Функция **Ввод канала** предназначена для самостоятельного назначения канала для просмотра. Для этого войдите в данный пункт меню и наберите тот канал, который необходим. При помощи функции **Поиск** вы можете автоматически обновить список каналов. Для того чтобы развернуть видео на весь экран, воспользуйтесь функцией **Полный экран**.

#### *Аудиоплеер*

Для того чтобы воспользоваться встроенным аудио плеером выберите функцию **«Меню>Мультимедиа>Аудиоплеер»**. В опции **«Плейлист»** выберите необходимую музыку для воспроизведения. В опции **«Режим воспроизведения»** Вы можете выбрать необходимые настройки воспроизведения плейлиста.

#### *Камера*

Данная функция телефона позволяет делать фотографии, просматривать их. Сделанные фотографии представлены в **Фотоальбоме**. Для их просмотра воспользуйтесь функцией телефона **«Меню>Мультимедиа>Камера>Опции>Фотоальбом»** и подтвердите клавишей **«Ок»**. Воспользовавшись функцией **Настройки камеры** Вы можете сделать индивидуальные настройки камеры. Для настройки фотографий выберите функцию **«Меню>Мультимедиа>Камера>Опции>Настр.изображения»** и подтвердите клавишей **«Ок»**. Вы можете выбрать, где сохранять фотографии: либо в **Телефоне**, либо в **Карте памяти**. Также вы можете выбрать разнообразные эффекты для снимков, для этого воспользуйтесь функцией **Меню>Мультимедиа>Камера>Опции>Эффекты»** и подтвердите клавишей **«Ок»**. В появившемся окне меню выберите необходимый тип эффекта.

#### *Фотоальбом*

В данном пункте меню хранятся фотоснимки из Вашего телефона. Для просмотра выберите функцию **«Меню>Мультимедиа>Фотоальбом>Опции»** и выберите необходимое Вам действие. Вы можете просмотреть имеющиеся фото, получить информацию о фотографии, переименовать, удалить и осуществлять другие действия над снимком.

#### *Видеокамера*

Данная функция телефона позволяет снимать видео. Для того чтобы воспользоваться камерой выберите функцию телефона **«Меню>Мультимедиа>Видеокамера»** и подтвердите клавишей **«Ок»**. Воспользовавшись функцией **Настройки видеокамеры** Вы можете сделать индивидуальные настройки видеокамеры. Для настройки видеофайлов выберите функцию **«Меню>Мультимедиа>Видеокамера>Опции>Настройка видео»** и подтвердите клавишей **«Ок»**. Вы можете выбрать, где сохранять видеофайлы: либо в **Телефоне**, либо в **Карте памяти**.

Вы можете сбросить все существующие настройки видео и установить исходные при помощи функции **Настройка видео**.

Также вы можете выбрать разнообразные эффекты для видеовоспользовавшись функцией **Меню>Мультимедиа>Видеокамера>Опции>Эффекты** и подтвердите клавишей «Ок». В появившемся окне меню выберите необходимый тип эффекта.

#### *Видеоплеер*

Видеоплеер предназначен для хранения и изменения настроек существующих видеофайлов. Вы можете выбрать необходимые настройки при помощи функции меню **«Меню>Мультимедиа>Видеоплеер>Опции»** и подтверждения клавишей «ОК».

#### *Радио*

Работает при подключении гарнитуры, прилагаемой в комплекте к мобильному телефону. В меню **«FM-радио»** Вы можете самостоятельно ввести необходимую частоту FM-волны, на которую хотите настроить телефон, воспользовавшись функцией **«Настр. частоты»** с последующим сохранением значения с использованием функции **«Сохранить кан.»**. В функции **«Канал»** вы можете вручную выбрать из предложенных каналов необходимый Вам. Функция **«Автопоиск»** позволяет автоматически искать новые каналы для приема.

### **Органайзер**

#### *Фонарик*

В данной модели телефона присутствует функция **Фонарик**. Вы можете воспользоваться ей выбрав в телефоне функцию **«Меню>Органайзер>Фонарик»** и далее подтвердив ее.

#### *Календарь*

В **Календаре** отражена текущая дата и текущий месяц, разбитый по неделям либо в зависимости от настроек календаря текущая неделя, разбитая по часам. Для того чтобы воспользоваться функцией меню **Календарь** выберите **«Меню>Органайзер>Календарь»** и подтвердите клавишей «Ок».

#### *Будильник*

В данной модели телефона имеется возможность установки 5 будильников. Для настроек выберите **«Меню>Органайзер>Будильник»** и далее подтвердите клавишей «Ок».

#### *Мировое время*

Данная функция предназначена для выбора и настройки времени в том городе, где вам необходимо. Для настроек выберите в меню **«Меню>Органайзер>Мировое время»** и далее необходимый Вам пункт меню для настройки.

### **Настройки**

#### *Телефон*

Данный пункт меню служит для настройки времени и даты в телефоне, методов ввода, для настроек клавиш навигации, управления параметрами дисплея и другими пунктами меню. Для настроек данного пункта меню выберите в Вашем телефоне **«Меню>Настройки>Телефон»** и далее выберите необходимый пункт для настроек.

#### *Сеть*

Данная функция служит для настройки сети мобильного оператора автоматически (телефон ищет сам доступные сети) либо вручную (Вы самостоятельно ищите доступные сети). Для поиска доступной сети выберите функцию **«Меню>Настройки>Сеть>Выбор сети»**. Далее выберите способ поиска сети: автоматически или вручную.

#### *Безопасность*

Данная функция предназначена для защиты вашего телефона и SIM-карты от несанкционированного доступа. При помощи пункта меню **Защита SIM** вы можете запросить существующий PIN-код, а также изменить PIN или PIN2. Для этого воспользуйтесь функцией **«Меню>Настройки>Безопасность>Защита SIM (SIM1 или SIM2)»** и далее выберите необходимый пункт меню. Функция **Защита телефона** предназначена для настройки блокировки телефона и изменение текущего пароля телефона. Для этого воспользуйтесь функцией **«Меню>Настройки>Безопасность>Защита SIM телефона»** и далее выберите необходимый пункт меню. В данном телефоне присутствует функция **Автоблокировка клавиатуры**, предназначенная для управления временем автоблокировки телефона, а также выключением и включением данной функции в телефоне.

### *Подключение*

Данная опция предназначена для управления существующими MMS и Интернет профилями в телефоне, а также содержит функцию **Bluetooth**.

Для управления данными профилями выберите в Вашем телефоне функцию **«Меню>Настройки>Подключение>Профили»** и далее необходимый Вам пункт меню.

Чтобы воспользоваться функцией **Bluetooth** выберите в меню **Меню>Настройки>Подключение>Bluetooth»** и далее выберите необходимый Вам пункт меню.

### *Общий сброс*

Для общего сброса настроек в данном пункте меню выберите функцию **«Меню>Настройки>Общий сброс»** и введите запрашиваемый пароль телефона для доступа к данной операции.

### *Профили*

В телефоне имеется пять профилей: общий, без звука, совещание, на улице, собственный. Данные профили запрограммированы в памяти телефона и позволяют настроить параметры во время работы телефона с гарнитурой или в определенных условиях. Для того чтобы установить профиль в телефоне выберите функцию **«Меню>Профили»**, выберите необходимый Вам профиль и активируйте его функцией **«Меню>Профили>Выбранный профиль>Включить»**. Для того чтобы изменить настройки профиля выберите функцию **«Меню>Профили»**, выберите необходимый Вам профиль и измените его настройки при помощи функции **Настройки**. Вы можете также создать собственный профиль воспользовавшись функцией телефона **«Меню>Профили>Собственный»** и выбрать функцию **Настроить**.

Для того чтобы сбросить текущий профиль телефона необходимо воспользоваться функцией **Сброс** в **Опциях** профиля. Чтобы изменить настройки текущего профиля в телефоне необходимо воспользоваться функцией **Меню>Профили>Выбранный профиль>Настроить»**.

### *Дополнительно*

#### *Калькулятор*

Встроенный в телефон калькулятор позволяет производить четыре основных арифметических действия. Калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для выполнения основных вычислений. Для того чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо выбрать: **«Меню>Дополнительно>Калькулятор»** и произвести необходимые вычисления.

#### *Конвертер*

Данный пункт меню предназначен для трансформации масс и длин из одной системы измерений в другую. Для того чтобы воспользоваться, выберите в меню **«Меню>Дополнительно>Конвертер»** и произведите необходимые вычисления длины и массы по заданным параметрам.

### *Книги*

Данный пункт меню предназначен для управления настройками и чтения книг в соответствующем электронном формате. Для работы с данным пунктом меню выберите **«Меню>Дополнительно>Книги»** и осуществите запрашиваемые настройки.

### *Службы*

В данном пункте меню представлены службы, предлагаемые Вашим оператором сотовой связи. Для того чтобы воспользоваться данной функцией выберите **«Меню>Службы»** и далее из списка поддерживаемых служб выберите необходимую Вам.

### *Мою меню*

Данный пункт меню предназначен для создания Вами собственного меню наиболее часто используемых функций. При помощи его Вы можете добавлять наиболее часто используемые функции телефона. Для управления пунктами **Моего меню** выберите в Вашем телефоне следующую функцию **«Меню>Мое меню>Опции»** и далее необходимый Вам пункт.

## **7. Правила эксплуатации и безопасности**

### *Общие правила*

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.

- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Используйте функцию **Свободные руки** при возможности подключения гарнитуры к телефону или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- При нахождении в местах, где используются горючие смеси, на заправках, химических производствах и т.д. необходимо неукоснительно соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами в данных местах.
- Во избежание травм, необходимо хранить телефон и его аксессуары в недоступных для детей местах.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинальных аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.
- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода из строя оборудования до пожара.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из строя.

### ***Правила пользования телефоном***

- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
- Не роняйте телефон, не подвергайте его механическим воздействиям, вибрациям и тряске.
- Оберегайте от ударов жидкокристаллический дисплей телефона. В случае повреждения дисплея и попадании жидкокристаллического вещества в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля. Расположение телефона в зоне работы подушек безопасности может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.
- Использование острых предметов для нажатия клавиш клавиатуры может привести к её выходу из строя.
- Расположение сотового телефона в тесном контакте с магнитными картами, кредитными картами, флоппи-дисками и другими магнитными носителями информации может привести к потере информации на этих носителях.
- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона. Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора, или иным неисправностям. При попадании жидкости в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.
- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

### ***Эксплуатация аккумуляторной батареи***

- Разборка или модификация аккумулятора может привести к его неисправностям, таким как утечка жидкости, перегрев или воспламенение.
- Необходимо придерживаться существующих правил при утилизации старых и вышедших из строя аккумуляторов.
- Помещение аккумулятора в огонь может привести к его воспламенению или взрыву.
- Применение усилий при установке/выемке аккумулятора в/из телефон(а) может привести к его повреждению.

- Применение острых предметов для установки/выемки аккумулятора в/из телефон(а) может привести к его повреждению.
- Не следует ничего припаивать к контактам аккумулятора. Это может привести к его повреждению, перегреву и воспламенению.
- Попадание аккумуляторной жидкости в глаза может привести к слепоте. В случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- Не рекомендуется оставлять аккумулятор рядом с нагревательными приборами. Это может привести к утечке жидкости, перегреву или воспламенению.
- При перегреве аккумулятора, изменении цвета, деформации корпуса в процессе его использования или хранения необходимо его заменить на новый.
- Попадание аккумуляторной жидкости на кожу может привести к ожогу. Необходимо срочно смыть жидкость водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
- При появлении течи аккумулятора или появлении запаха необходимо аккуратно вынуть аккумулятор в отдалении от открытого огня, чтобы не привести к его возгоранию.
- Контакт аккумулятора с водой может привести к его перегреву или коррозии.
- Перегрев аккумулятора, в том числе от попадания прямых солнечных лучей может привести к его протечке, понижению его ёмкости, сокращению срока службы.
- Хранить аккумулятор желательно при комнатной температуре, в затененном месте, вдали от солнечных лучей, источников огня и воды.
- Срок службы аккумуляторной батареи ограничен. Он зависит от количества циклов зарядки. Если аккумулятор перестаёт заряжаться, это означает окончание его срока службы и его необходимо заменить на новый.

### ***Эксплуатация зарядного устройства***

- Самостоятельная разборка или модификация зарядного устройства может привести к травмам, поражениям электрическим током, возгоранию или выходу из строя зарядного устройства.
- Зарядное устройство предназначено для работы с сетями переменного тока напряжением 220 V. Использование зарядного устройства с сетями другого напряжения может привести к повреждению, как самого зарядного устройства, так и телефона, и аккумулятора. Запрещается замыкать выходные контакты зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током, задымлению или порче зарядного устройства.
- Повреждение кабеля зарядного устройства может привести к его возгоранию или поражению электрическим током.
- Рекомендуется регулярно удалять пыль с контактов зарядного устройства.
- Не рекомендуется располагать вблизи включенного в сеть зарядного устройства посуду с жидкостью. Попадание капель жидкости на зарядное устройство может привести к короткому замыканию и повреждению зарядного устройства.
- При попадании жидкости на зарядное устройство необходимо срочно выключить питание во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током, воспламенения или порчи зарядного устройства.
- Во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током, воспламенения или порчи зарядного устройства не рекомендуется использование зарядного устройства в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.
- Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется прикасаться к включенному зарядному устройству мокрыми руками. Для предотвращения короткого замыкания и воспламенения зарядного устройства необходимо следить, чтобы на провод зарядного устройства не устанавливались тяжелые объекты.
- Перед чисткой зарядного устройства его необходимо отключить от сети переменного тока.
- Запрещается вынимать зарядное устройство из розетки сети переменного тока, вытаскивая его за кабель. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию и воспламенению зарядного устройства.
- Не рекомендуется располагать включенное зарядное устройство на влажных и запыленных поверхностях, а также вблизи телевизионных и радиоприемников (работающее зарядное устройство может создавать помехи, влияющие на качество звука и изображения).

### ***Уход за телефоном и аксессуарами***

- Телефон, аккумулятор и зарядное устройство не защищены от влаги. Для увеличения сроков эксплуатации телефона и аксессуаров их необходимо беречь от попадания влаги и не использовать в

ванных комнатах, помещениях с повышенной влажностью, под дождем.

- Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства рекомендуется использовать мягкую материю.
- При уходе за телефоном и аксессуарами не рекомендуется применять алкогольные напитки, бензин и прочие растворители.
- Загрязнение контактов разъема зарядного устройства может быть причиной плохого электрического контакта и, как следствие, невозможность зарядки аккумулятора.

*Внимание!*

*Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.*

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.*

## **8. Комплект поставки**

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона SNAMI D400.

Проверьте все ли комплектующие на месте:

1. Телефон
2. Зарядное устройство
3. Аккумулятор
4. Гарнитура
5. Краткое руководство пользователя
6. Гарантийный талон

## **9. Дополнительная информация**

**Внимание!**

Адрес авторизованного сервисного центра, время его работы, и полное руководство пользователя телефона SNAMI D400 находятся на сайте [www.snami.by](http://www.snami.by)

## **10. Наименование и адрес производителя**

Shen Zhen Yudafu Electronics Co., Ltd.

Yudafu Industrial Park, Xingye Western Road, Heyi Village, Shajing Street,  
Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province,  
People's Republic of China